



INŠTRUKCIE

V-TAC: 7733,7734,7735,7737,7738



ÚVOD A ZÁRUKA

Ďakujeme za kúpu produktov V-TAC, dúfame že Vám budu slúžiť podľa vašich očakávaní a predstáv. Pozorne si prečítajte a uchovajte tento manuál. Postupujte len podľa inštrukcií.



Viacjazyčný manuál QR CODE

Naskejnujte QR kód pre prístup k viacjazyčnému manuálu


Technické špecifikácie

- Rozsah Frekvencie:
- Dosah: do 15m v otvorenom priestore
- Podpora: USB/TF karta
- FM Radio: frekvencia 87.5 - 1080Mhz
- Ovládač: dosah 5m
- Led osvetlenie s vypínačom
- Výstup 150W
- Šum: < 1.0%
- Citlivosť mikrofónu: -40dB
- Prevádzkova doba: 2 - 4 hodiny
- Vstupy: AUX, mikrofón
- Nabíjanie: AC 100-240V (5-6 hodín)

Indikátory nabíjania

Nabíjanie: Svetlo svieti na červeno
 Batérie plná: Svetlo svieti na zeleno
 Nabíjacia doba: 5 - 6 hodín
 Prevádzková doba: 2 - 4 hodiny

FUNKCIE

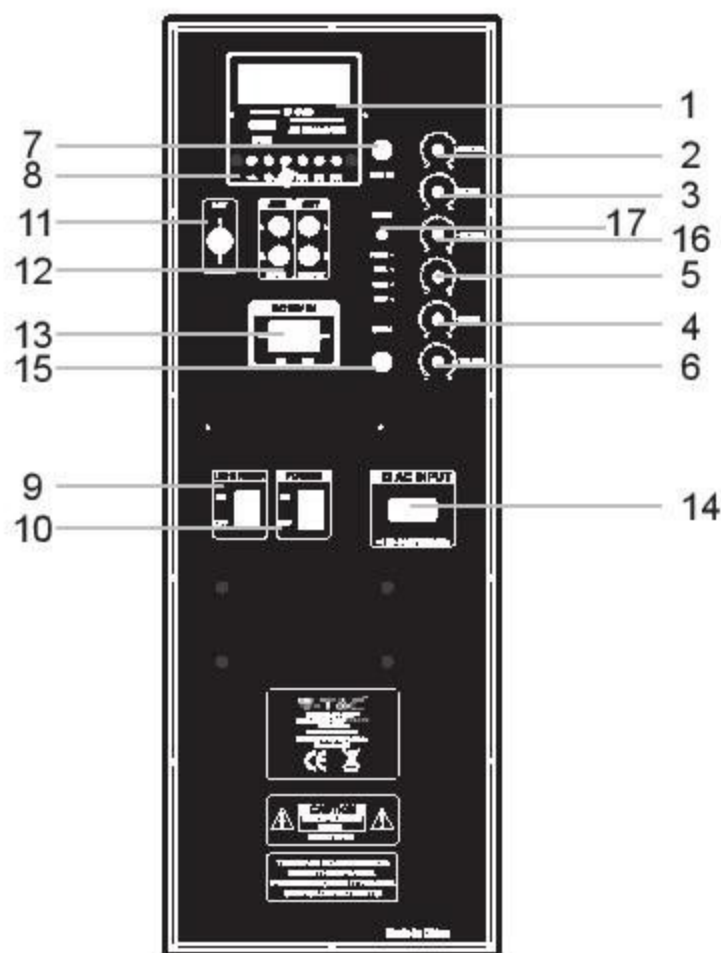

1. USB/TF/CARD/AUX/LED
2. Nastavenie hlasitosti mikrofónu
3. ECHO
4. BASS
5. TREBLE
7. Nastavenie hlasitosti reproduktora
7. Mikrofónový vstup
8. ⇌ : INTERCHANGE
 ↺ : Opakovať
 ⏮ : Predošlá stopa
 ▶ : Prehrať/Pauza
 ⏭ : Ďalšia stopa
 ● : Nahrávanie
9. Svetlá: Vyp/Zap
- 10 Vyp/Zap
11. Anténa pre rádio
12. DC 12V vstup
13. AUX OUT L/R
14. AC vstup 100-240V
15. Gitarový vstup
16. Hlasitosť gitary
17. MIC PRIORITY

*Nie každý model obsahuje všetky funkcie, a usporiadanie sa môže líšiť

FUNKCIE OVLÁDAČA



OBRÁZOK 1

1. MUTE: Stlačte pre umlčanie reproduktoru
2. Stlačte toto tlačidlo pre preprínanie vstupov (AUX,USB,SD,FM, BLUETOOTH)
Dlhé podržanie pre vypnutie slovnej odozvy
3. Stlačte toto tlačidlo pre nahrávanie
4. Pridanie celkovej hlasitosti
5. Pauza/Prehrať (V móde rádio pre sken kanálov) Dlhé podržanie pre prepnutie medzi jazykmi (CN/EN)
6. Predošlá stopa/ stanica
7. Ubratie celkovej hlasitosti
8. Opakovanie piesne/ všetkých piesní
9. Prehranie nahrávky
10. Ďalšia stopa/ kanál
11. EQ módy (Jazz, Rock, Pop, Normal, Classic)
12. 0-9, Zvolenie požadovanej stopy pri USB/SD/TF

REC FUNKCIA

AKO POUŽÍVAŤ NAHRÁVANIE:

Krok1: Uistite že je reproduktor zapnutý a že máte zasunuté pamäťové médium (USB, TF)

Krok2: Zapojte a odskúšajte mikrofón po zapojení. Zariadenie je schopné nahrávať, pokiaľ počujete zvuk z mikrofónu cez reproduktor

Krok3: Stlačte tlačidlo REC na ovládači pre začatie nahrávania a potom znova pre skončenie.



REC

REC
PLAY

Stlačte tlačidlo REC/PLAY pre prehranie nahrávky

Obrázok 2

WIRELESS FUNKCIA

Krok1: Stlačte tlačidlo MODE na predom paneli aby ste spustili bluetooth

Krok2: Na vašom zariadení zapnite bluetooth a začnite skenovať dostupné zariadenia

Krok3: Malo by vám nájsť zariadenie "V-TAC VT-(číslo produktu)". Pripojte sa k nemu, v niektorých prípadoch treba zadať heslo - štandardne je to 0000. Potom počkajte a mali by ste byť pripojení

Krok4: Na vašom zariadení pustite hudbu a zvolte ako výstup Bluetooth zariadenie. Teraz by to malo fungovať

INŠTRUKCIE

1. Tento produkt používa nabíjaciu batériu. Keď je batéria vybitá, zapojte ju prosím do elektrickej siete s korektnými parametrami (V, A)
2. Keď sa produkt nabíja, prosím prepnite reproduktor do AC/DC režimu pre správne fungovanie, potom zariadenie odpojte, keď je nabité.
3. Prvý krát by sa batéria mala nabíjať 10-12 hodín
4. Pracovný čas produktu je 2 - 4 hodiny, v závislosti od výkonu

POZOR

1. Pre správne fungovanie batérie, vždy nechajte zariadenie vybité. Pri častom krátkom nabíjaní sa môže poškodiť.
2. Naša spoločnosť má právo produkt inovovať bez predošlých upozornení
3. Pokiaľ je produkt pokazený, kontaktujte technika. V žiadnom prípade nerobte opravu sami !
4. Pre bezpečnosť, udržiajte mimo dosahu detí