

Návod na použitie CFR-2027

Model:

CFR-2027 Stmievacia úsporná žiarivka s RF prijímačom




CFR-2027

Vlastnosti:

- Funkcia proti prehriatiu predĺži životnosť žiarivky. Rýchly nábeh na plný svetelný tok do 1 sekundy.
- **Može byť ovládaná manuálne mechanickým vypínačom alebo bezdrôtovo diaľkovým ovládačom.**
- Nízka spotreba energie.
- Jednoduchou inštaláciou nahradíte štandardnú žiarovku za diaľkovo ovládanú úspornú žiarivku.
- **Pred inštaláciou nezabudnite prepnúť mechanický vypínač do polohy VYP!**

Inštalácia

- Najprv zaskrutkujte CFR-2027 žiarivku do objímky a potom prepnite vypínač do polohy ZAP, žiarivka sa rozsvieti na 100% úroveň jas. Ak chcete vypnúť žiarivku, jednoducho prepnete vypínač do polohy VYP.

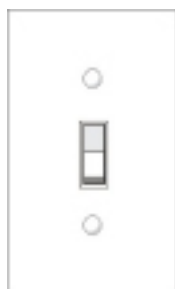

POLOHA VYP!



CFR-2027



Poznámka

Ak chcete zapnúť žiarivku (prvé stlačenie tlačidla „I“), žiarivka sa plynule rozsvieti na 100% úroveň jas.

Po ukončení funkcie stmievania, vypnutí osvetlenia a následnom zapnutí, sa žiarivka rozsvieti v posledne nastavenej úrovni jas (pamäť nastavenia úrovne jas).

Nastavenie kódov

- Vstup do učiaceho režimu.

Bezdrôtové ovládanie diaľkovým ovládačom. (Pred každým nastavením prepnete vypínač do polohy ZAP)



- Po zaskrutkovaní CFR-2027 žiarivky do objímky postupujte nasledovne:
- 1. Prepnete vypínač do polohy ZAP.
- 2. Následne 6-krát striedavo prepnete vypínač do polohy VYP/ZAP tak, aby vypínač bol prepnutý do polohy ZAP, žiarivka začne pomaly blikať, bol aktivovaný učiaci režim.
- 3. Na vysielači stlačte zvolené tlačidlo ZAP pre vyslanie signálu ZAP do CFR-2027 žiarivky.
- 4. CFR-2027 žiarivka rýchlo 8x blikne pre potvrdenie prijatia kódu.
- 5. Po ukončení rýchleho blikania(8x), žiarivka začne pomaly blikať (návrat do učiaceho režimu).
- 6. V tomto okamihu môžete použiť ďalší vysielač, aby sa prijímač naučil kód s ďalšieho zvoleného vysielača. CFR-2027 žiarivka má kapacitu pre max. 6 pamäťových nastavení.



Poznámka

Žiarivku môžete ovládať súčasne mechanickým vypínačom aj diaľkovým ovládačom.

Ak chcete žiarivku ovládať diaľkovým ovládačom prepnite mechanický vypínač do polohy ZAP.

Ak stlačíte tlačidlo VYP na diaľkovom ovládači pre vypnutie žiarivky pamätajte že mechanický vypínač je v polohe ZAP.

Ak chcete žiarivku opäť zapnúť mechanickým vypínačom musíte prepnúť vypínač do polohy VYP a následne do polohy ZAP.

Upozornenie!

- Ak v priebehu aktivácie učiaceho režimu žiarivky do 20 sekúnd nevyšlete signál z diaľkového ovládača, učiaci režim sa deaktivuje. Ak prepnete mechanický vypínač počas učiaceho režimu do polohy VYP učiaci režim sa okamžite deaktivuje.
- Pre nakódovanie viacerých diaľkových ovládačov (max. 6) do prijímača žiarivky, musí byť potvrdené prijatie signálu z predchádzajúceho diaľkového ovládača .

Zmena alebo vymazanie kódu:

- **Vymazanie jedného kódu** (prostredníctvom diaľkového ovládača)
 - 1. Prepnete mechanický vypínač do polohy ZAP.
 - 2. Následne 6-krát striedavo prepnete vypínač do polohy VYP/ZAP tak, aby vypínač bol prepnutý do polohy ZAP, žiarivka začne pomaly blikať, bol aktivovaný učiaci režim .
 - 3. Na diaľkovom ovládači stlačte zvolené tlačidlo VYP pre vyslanie signálu VYP do CFR-2027 žiarivky.
 - 4. CFR-2027 žiarivka rýchlo 8x blikne pre potvrdenie vymazania kódu.
- **Pre deaktiváciu učiaceho režimu jednoducho prepnete mechanický vypínač do polohy VYP.**





Vymazanie celej pamäte:

- **Vymazanie celej pamäte:** (prostredníctvom mechanického vypínača)
 - 1. Prepnite mechanický vypínač do polohy ZAP.
 - 2. Následne 6-krát striedavo prepnite mechanický vypínač do polohy VYP/ ZAP tak, aby vypínač bol prepnutý do polohy ZAP, žiarivka začne rýchlo blikať. Opäť 6-krát striedavo prepnite mechanický vypínač tak, aby bol prepnutý do polohy ZAP, žiarivka 8-krát rýchlo blikne pre potvrdenie vymazania všetkých kódov z pamäte žiarivky.
 - 3. Pre deaktiváciu učiaceho režimu jednoducho prepnite mechanický vypínač do polohy VYP alebo počkajte 20 sekúnd, kým žiarivka prestane blikať.

Ovládanie žiarivky CFR-2027 mechanickým vypínačom:

- ZAP/VYP/STMIEVANIE:

Poloha ZAP na vypínači slúži na zapnutie a stmievanie žiarivky.

Poloha VYP na vypínači slúži na vypnutie žiarivky.

Stmievanie:

- 1. Zapnite mechanický vypínač do polohy ZAP pre zapnutie žiarivky, následne prepnite do polohy VYP a potom ihneď prepnite do polohy ZAP, cyklus stmievania sa automaticky spustí.
- 2. Pre zastavenie stmievania na požadovanej úrovni jasů žiarivky vypínač prepnite do polohy VYP a znovu prepnite do polohy ZAP. Žiarivka bude svietiť v nastavenej intenzite jasů.
- Stmievanie sa automaticky zastaví po ukončení 4 cyklov, žiarivka bude svietiť v posledne nastavenej úrovni jasů.

Bezdrôtové ovládanie žiarivky CFR-2027 diaľkovým ovládačom LYCT-505:

- Mechanický vypínač musí byť v polohe ZAP!

ZAP/VYP

Tlačidlá

'1' (funkcia zapnúť)


- Stlačte raz tlačidlo '1'.

'0' (funkcia vypnúť)

- Stlačte raz tlačidlo '0'.

"Tlačidlo G"

- zapne/vypne všetky žiarivky súčasne .





Stmievanie:

- 1. Na vysielači stlačte tlačidlo "I" pre zapnutie žiarivky.
- 2. Opätovným stlačením tlačidla "I" začne žiarivka stmievať.
- 3. Ďalším stlačením tlačidla "I" zastavíte reguláciu žiarivky na požadovanej úrovni jas.

Technické údaje:

- Kompatibilná s mechanickým vypínačom a vysielačmi KAPPA v učiacom režime

Frekvencia: 433,92MHz

Napätie: 230 V/50Hz

Závit: E 27

Svetelný tok: 1200lm

Farba svetla: 2700 K

Rozsah stmievania : 5%~100%

Funkcia: ZAP/VYP/STMIEVANIE

Rozmery v x š: 132mm x 60 mm

Účinník: >0.9

Príkon: 30-210W/VA

Aktuálny vstupný prúd: 90mA

Index podania farieb (Ra): 81

Životnosť: 10000 hodín