

## Technické parametre

| Vstupy a výstupy  |              | Bezpečnosť a EMC            |                     |
|-------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Výstupný signál   | RF (2,4GHz)  | EMC štandard (EMC)          | EN301 489, EN 62479 |
| Pracovné napätie  | 3VDC (2xAAA) | Bezpečnostný štandard (LVD) | EN60950             |
| Pracovný prúd     | <20mA        | Rádiové zariadenie (RED)    | EN300 328           |
| Pohotovostný prúd | <20µA        | Certifikát                  | CE, EMC, IVD, RED   |
| Životnosť batérie | 1 rok        |                             |                     |
| Dosah ovládača    | 30m          |                             |                     |
|                   |              | Použiteľné prostredie       |                     |
| Záruka            |              | Teplota prostredia          | od -30°C do +55°C   |
| Záruka            | 3 roky       | Teplota zariadenia          | max. +85°C          |
|                   |              | IP ochrana                  | IP20                |

## Bezpečnostné informácie

1. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.
2. Pri inštalácii batérie dbajte na kladnú a zápornú polaritu batérie.
3. V prípade dlhšieho nepoužívania diaľkového ovládača vyberte batériu.
4. Keď sa ovládateľná vzdialenosť zmenší a bude necitlivá, vymeňte batériu.
5. Ak prijímač nereaguje, zopakujte párovanie diaľkového ovládača.
6. Jemne manipulujte s diaľkovým ovládaním, dávajte pozor na pád.
7. Len na vnútorné a suché použitie.

## Dotykový nástenný ovládač LED pásika

Model: T21 T22 T24 T25

4 zóna / 1-5 farebný LED pás / sklenený dotykový / dosah 30m / 2xAAA batéria



### Vlastnosti:

Dotykový ovládač na ovládanie 4 zón a 1 až 5 farieb.  
Každá zóna môže diaľkovo ovládať viacero prijímačov 2,4G LED Skydance.  
Veľmi citlivý dotykový panel s vysokou pevnosťou skla s dotykovým farebným sklíčkom v strede.  
Jemné a presné nastavenie farieb dotykom.  
Dotykové tlačidlá s potvrdením tónmi a LED indikátorom.  
Montáž na akýkoľvek povrch.  
Napájané batériou 2xAAA

CE RoHS RED LVD

### Párovanie ovládačov (dva spôsoby)

Koncový užívateľ si môže vybrať vhodné spôsoby zhody / odstránenia. Na výber sú ponúkané dve možnosti:

#### Pomocou kontrolera a párovacieho tlačidla

Párovanie:

Krátko stlačte tlačidlo zhody a následne stlačte Zone na dotykovom paneli.

Odpárovanie:

Stlačte a držte párovacie tlačidlo na prijímači 5s pre zmazanie. Kontrolka blikne 5 krát, čo znamená, že všetky priradené diaľkové ovládače boli vymazané.

#### Odpojením napájania prijímača

Párovanie:

Vypnite napájanie, potom znovu zapnite napájanie, okamžite krátko stlačte 3-krát tlačidlo Zone na diaľkovom ovládači. Svetlo blikne 3 krát, čo znamená že párovanie je úspešné.

Odpárovanie:

Vypnite napájanie, potom znovu zapnite napájanie, krátko stlačte tlačidlo Zone 5-krát na ovládači. Kontrolka blikne 5 krát, čo znamená, že všetky prijímače boli vymazané.

### Ovládanie PK21: Jednofarebné diaľkové ovládanie stmievania

|           |  |            |                                |   |
|-----------|--|------------|--------------------------------|---|
| 1<br>Zone |  |            |                                | Krátke stlačenie pre zapnutie alebo vypnutie LED pásika.                                    |
| 2<br>Zone |  | 1<br>Scene |                                | Zmena intenzity svietenia LED pásika.   |
| 3<br>Zone |  | 2<br>Scene | 1 2 3<br>Scene Scene Scene     | Krátke stlačenie pre výber scény. Stlačenie min. 2sec. pre uloženie aktuálneho nastavenia   |
| 4<br>Zone |  | 3<br>Scene | 1 2 3 4<br>Zone Zone Zone Zone | Krátkym stlačením zapnete nastavenú zónu, dlhé stlačenie tlačidla 2s vypne osvetlenie zóny. |

### Ovládanie PK2: Diaľkové ovládanie pre zmenu farebnej teploty

|           |  |            |                                |   |
|-----------|--|------------|--------------------------------|---|
| 1<br>Zone |  |            |                                | Krátke stlačenie pre zapnutie alebo vypnutie LED pásika.                                    |
| 2<br>Zone |  |            |                                | Zmena intenzity/farebného spektra LED pásika.   |
| 3<br>Zone |  | 1<br>Scene |                                | Zmena módu ovládania posuvníka.   |
| 4<br>Zone |  | 2<br>Scene | 1 2<br>Scene Scene             | Krátke stlačenie pre výber scény. Stlačenie min. 2sec. pre uloženie aktuálneho nastavenia   |
|           |  |            | 1 2 3 4<br>Zone Zone Zone Zone | Krátkym stlačením zapnete nastavenú zónu, dlhé stlačenie tlačidla 2s vypne osvetlenie zóny. |


### Ovládanie PK3: Diaľkové ovládanie pre zmenu farieb RGB

|           |  |            |                                |   |
|-----------|--|------------|--------------------------------|---|
| 1<br>Zone |  |            |                                | Krátke stlačenie pre zapnutie alebo vypnutie LED pásika.                                    |
| 2<br>Zone |  | M<br>Mode  |                                | Zmena farieb LED pásika.  |
| 3<br>Zone |  |            |                                | Krátke stlačenie pre výber 10 módov, dlhé stlačenie pre automatickú zmenu módov.            |
| 4<br>Zone |  | W<br>White | 1 2 3 4<br>Zone Zone Zone Zone | Nastavte rýchlosť dynamického režimu alebo jas statickej farby, 10 úrovní.                  |
|           |  |            | 1 2 3 4<br>Zone Zone Zone Zone | Krátkym stlačením zapnete nastavenú zónu, dlhé stlačenie tlačidla 2s vypne osvetlenie zóny. |
|           |  |            | W<br>White                     | Krátkym stlačením zapnete / vypnete bielu farbu, dlhé stlačenie nastaví jas bielej farby.   |

### Ovládanie PK3: Diaľkové ovládanie pre zmenu farieb RGB

|           |  |                                |                                |   |
|-----------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|
| 1<br>Zone |  |                                |                                | Krátke stlačenie pre zapnutie alebo vypnutie LED pásika.                                    |
| 2<br>Zone |  | M<br>Mode                      |                                | Zmena farieb/farebného spektra LED pásika.  |
| 3<br>Zone |  |                                |                                | Krátke stlačenie pre výber 10 módov, dlhé stlačenie pre automatickú zmenu módov.            |
| 4<br>Zone |  | 1 2 3 4<br>Zone Zone Zone Zone |                                | Nastavte rýchlosť dynamického režimu alebo jas statickej farby, 10 úrovní.                  |
|           |  |                                | 1 2 3 4<br>Zone Zone Zone Zone | Krátkym stlačením zapnete nastavenú zónu, dlhé stlačenie tlačidla 2s vypne osvetlenie zóny. |
|           |  |                                |                                | Zmena módu ovládania posuvníka.   |

### Poznámky k inštalácii:

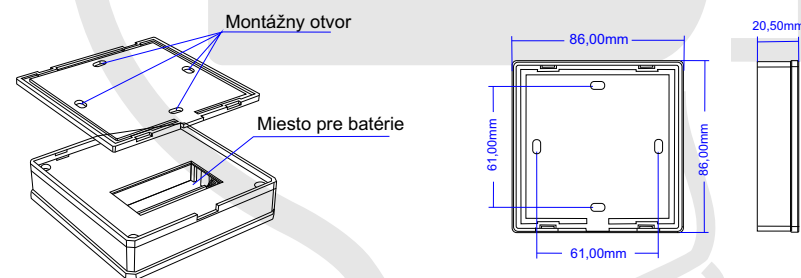

Na montáž diaľkového ovládania sú na výber tri možnosti:

Možnosť 1: upevníte držiak diaľkového ovládania do montážnej krabice.

Možnosť 2: upevníte chrbát držiaka k stene pomocou obojstrannej pásky.

Možnosť 3: upevníte chrbát držiaka k stene pomocou skrutiek.

### Návod na montáž

